



Lifelink Rescue Sling

O sistema LifeLink Rescue Sling foi projetado para ser montado permanentemente no guarda-mancebo (corrimão) da embarcação, acondicionado em sua própria bolsa de PVC macio, de fácil limpeza. É utilizado para resgate de homem ao mar (MOB) e atende à regulamentação ISAF.

De fácil acesso para uso imediato em situações de emergência, o sistema contém 36 metros de linha flutuante, conectada a um cinto de resgate flutuante em PVC de alta resistência, além de um clip de retenção pessoal, que proporciona maior segurança durante o resgate.

A ativação é simples: basta remover o Rescue Sling e lançá-lo à popa da embarcação, uma vez que o sistema já está firmemente fixado ao guarda-mancebo (quando instalado).

Após atingir a água, a embarcação deve circular a vítima, permitindo que o Rescue Sling seja rebocado até ela.

O resgate é concluído quando a vítima é presa com segurança ao LifeLink, içada por meio de guincho ou força manual e trazida a bordo.

Disponível nas cores:

- Branco (código 73670) Amarelo (código 20440)

Conteúdo

- Bolsa de armazenamento em PVC para montagem no guarda-mancebo
- 36 m de linha flutuante em PVC macio
- LifeLink com cinta de fixação em fita têxtil (webbing)


Características

- Resistência à ruptura da linha: > 200 kg
- Resistência à ruptura do cinto de flutuação: > 700 kg

Atende à regulamentação ISAF



Como fixar no guarda-mancebo (corrimão)

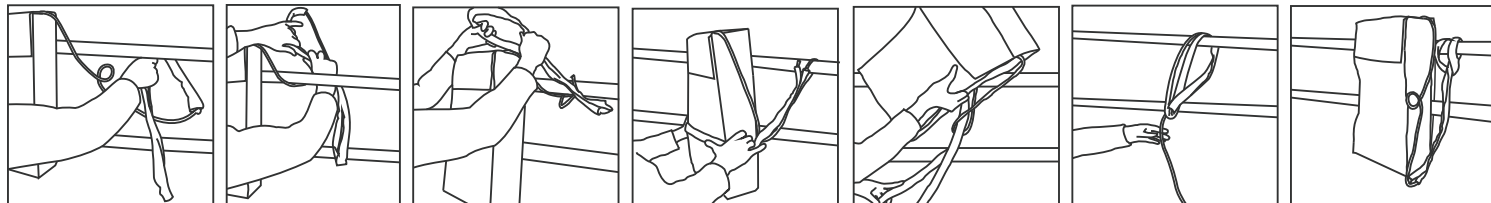

Como refazer o nó no LifeLink



1. Passe a linha por ambos os anéis em "D" e segure firmemente a extremidade curta. Faça uma alça com a parte longa da linha e passe-a pela extremidade curta.
2. Passe a mesma extremidade por baixo e ao redor da parte longa, retornando-a novamente pela alça.
3. Para apertar, puxe simultaneamente os pontos A e B até o nó ficar firme e seguro.

Procedimentos para reembalar o LifeLink




1. Para reembalar a linha: Deixe 50 cm da linha fora da bolsa. Segure a linha com a mão direita.



2. Meça mais 50 cm e dobre a corda ao meio, formando um "U". Coloque essa dobra no bolso interno da bolsa.




3. a) Segurando a linha que vai até o LifeLink com a mão direita, comece a reunir a linha formando um zig-zag. A largura do zig-zag deve ser de aproximadamente 20 cm.
b) Continue da mesma forma até reunir linha suficiente na mão.

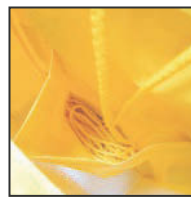


4. Coloque o conjunto cuidadosamente no bolso interno. Repita o passo 3 até que toda a linha esteja organizada dentro do bolso, de forma ordenada.

ATENÇÃO:


- A extremidade da linha deve estar **SEMPRE** presa à embarcação.
- Tenha cuidado ao reembalar a linha de resgate para garantir uma implantação correta e sem falhas durante o uso.

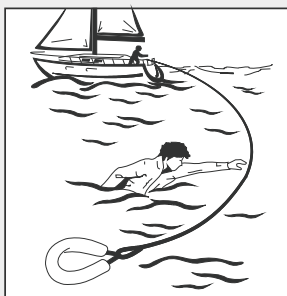


1. Lance o sistema MOB à popa da embarcação e circule a vítima até estabelecer contato.

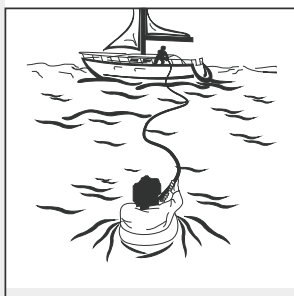

2. Confirme que a vítima está presa com segurança ao sistema MOB antes de iniciar o resgate.

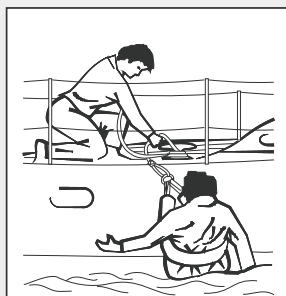

3. Içe a vítima lentamente até a embarcação, utilizando guincho ou força manual.

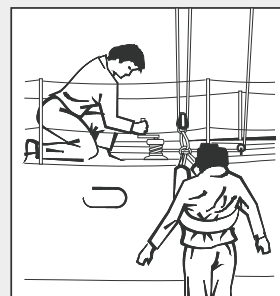

4. Traga a vítima com segurança para bordo.